CD - RWドライブ

.ーザーズマニュアル(PDFファイル)



USBで接続する方へ

IEEE1394で接続する方へ

メモ

困ったときは、「トラブルシューティング」をお読みください(こ ちらをクリックすると表示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)を参 照ください。ホームページには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

表紙

USB 接続 IEEE1394接続

CD - RWドライブ

ユーザーズマニュアル(PDFファイル)




USBで接続する方へ 外付ドライブ

取り付け ソフトウェアのインストール C D書き込み 取り扱いかた

ユーザー登録について 修理について



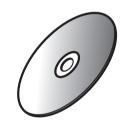

メモ

困ったときは、「トラブルシューティング」をお読みください(こ ちらをクリックすると表示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)を参 照ください。ホームページには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

取り付け

取り付け







ソフトウェアのインストール CD書き込み 取り扱いかた

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。



前のページへ

取り付け



☆セットアップのながれ

<Windows>

パソコンの電源スイッチをONにする



「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って 本製品をセットアップ(取り付け・USBドライバのインストール)する

付属のユーティリティCDで付属のソフトウェアをインス トールする

注意・メモ

注意

- ・別紙「はじめにお読みください」と併せて お読みください。
- ・本製品を取り付ける前に、ハードディスク などの大切なデータは他のメディアにバッ クアップ(保存)してください。
- ・パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の 注意や設定は、各マニュアルを参照してく ださい。

注意

本製品にユーティリティのをセットしてドライバをイ ンストールすることはできません。バソコンに標準 搭載されているCD・DVDドライブに付属のCD-ROMを セットしてインストールしてください。CD・DNDドライブ を搭載していないパソコンをお使いのときは、弊 社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)よ り、本製品のドライバディスクをダウンロードしてく ださい。



☆ セットアップのながれ

<Macintosh>

パソコンの電源スイッチをONにする

付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットする



付属のユーティリティCDでMacCDRとUSBドライバをインス トールする



USBケーブルで本製品をパソコンに接続する

注意・メモ

注意

•MacintoshでMacCDR 以外のライティング ソフトウェアをインストールしている方へ MacCDRをインストールする前に、ライティン グソフトウェアのCD-ROM用ドライバを必ず 無効にしてください。有効のままMacCDRを インストールすると、ドライバが競合し、正 常にパソコンが再起動しないことがありま す。ドライバの有効/無効は、「アップル メニュー]-[コントロールパネル]-[機 能拡張マネージャ]で設定できます。

注意

本製品にユーティリティのをセットしてドライバをイ ンストールすることはできません。パソコンに標準 搭載されているCD・DVDドライブに付属のCD-ROMを セットしてインストールしてください。OD・DVDドライブ を搭載していないパソコンをお使いのときは、弊 社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)よ り、本製品のドライバディスクをダウンロードしてく ださい。



☆取り付けの前に

本製品をパソコンに取り付ける前に、次の事項にご注意ください。

本製品を取り付ける前に、ハードディスク内の大切なデータを他のメディア にバックアップ(保存)し、すべてのアプリケーションを終了してください。

パソコン本体にUSBコネクタが装備されていないときは、弊社製USBイン ターフェースを別途ご用意ください。

本製品は、パソコン本体(またはUSBハブ)のUSBコネクタか、IEEE1394コ ネクタに接続してください。両方のコネクタに同時に接続して使用するこ とはできません。

1台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD・DVDドライブ(本製品を含 む を2台以上接続して使用することはできません。

本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ機能 など)には対応していません。 パソコンの省電力機能は必ず無効に設定してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュ アルを参照してください。

注意・メモ

前のページへ

パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。

パソコンおよび本製品は精密機器です。別紙「はじめにお読みくださ い」に記載されている「安全にお使いいただくために必ずお守りくださ いっを必ず参照してください。

本製品で書き込みをしているときは、USBケーブルに触れないでください。 書き込み中にケーブルを抜き差しすると、正常に書き込めません。

CyberTrio-NXがインストールされているPC98-NXシリーズでは、 CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windowsの設定が変更できないことがあります。 パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更して ください。

Macintoshに本製品を接続する場合は、事前に付属のユーティリティCD で次のソフトを必ずインストールしておいてください。 ださい。

- MacCDR
- ·USBドライバ(USBで接続するときのみ)
- インストールされていないと、本製品を使用できません。

注意・メモ

WindowsXP/2000 をお使いの場合、本製品にCD が挿入された状態で、 USB ケーブルの抜き差しを行うと、本製品が正常に認識されないことが あります。

本製品からCD を取り出した状態でUSB ケーブルをパソコンに接続してく ださい。

Macintosh をお使いの場合、本製品を接続した状態でOS を起動する と、本製品が正常に認識されないことがあります。 そのようなときは、本製品を再度接続してください。 インストールされていないと、本製品を使用できません。

注意・メモ

USB 接続 IEEE1394接続 表紙



☆取り付け方法

Windowsでのセットアップ

付属のユーティリティCDに収録されている「簡単セットアップ」の指示に 従ってセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)をします。

セットアップが完了すると、本製品のデバイスが、デバイスマネージャに登 録されます(デバイス名は製品によって異なります)。

Macintoshでのセットアップ

本製品をパソコンに取り付ける前に付属のユーティリティCDでMacCDRと USBドライバをインストールしてください(インストールしないと本製品を使用 てきません)。

取り付けについては、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」を参照し てセットアップしてください。

メモ

- ・登録されるデバイス名については別紙「は じめにお読みください。を参照してください。
- ・デバイスマネージャの表示のさせ方につい てはWindowsのヘルプを参照してください。

注意

- ・必ず付属のケーブルで接続してください。 付属品以外のケーブルでの使用は、弊社 では保証しておりません。
- ・MacCDRが起動しているときは、ケーブルを 抜き差ししないでください。正常に動作し なくなることがあります。
- ・MacCDRは、本製品をパソコンに接続してか ら15秒以上経ってから起動してください。 本製品を接続する前にMacCDRを起動する と、本製品が認識されなくなります。その場 合はパソコンを再起動してください。

前のページへ)

ソフトウェアのインストール

取り付け ソフトウェアのインストール



CD書き込み 取り扱いかた

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。



ソフトウェアのインストール



< Windows >

CD-R/RWメディアに書き込みをするためには、ライティ ングノフトウェアをインストールする必要があります。

必要なシステム環境

CD-R/RWメディアに書き込みするためには、次の環境が必要です。

Pentium166MHz以上(Pentium 233MHz以上推奨) CPU

メモリ 128MB以上(WindowsXP)

96MB以上(Windows2000)

64MB以上(WindowsMe/98SE/98)

OS WindowsXP/Me/2000/98SE/98

グラフィック 解像度800×600ドット以上、

High Color(16ビット)色以上

ハードディスク容量 インストール時に20MB、

書き込みの一時的な作業領域として

約50~800MB必要

注意・メモ

前のページへ

インストール手順

- 1 付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。 「簡単セットアップ」が起動します。
- [WinCDR Liteのインストール] (または、[PacketManのインストール]、 [WinCDRのインストール])を選択し、[開始 をクリックします。 製品によって付属するソフトウェアは異なります。

以降は、画面の表示に従ってインストールしてください。

注意・メモ

メモ

- ・「簡単セットアップ」が起動しないときは、 ユーティリティC D 内の 1回 アイコン (Setup.exe)をダブルクリックしてください。
- ・WinCDR Lite、WinCDR、PacketManの違い は、「ライティングソフトウェアの特徴」を お読みください。

注意

Packet Man で書き込んだメディアを、 PacketMan をインストールしていないパ ソコンで読み出すには、ドライバをイン ストールする必要があります。 付属のユーティリティCD をセットし、簡単 セットアップから[PacketMan Reader のイ ンストール]を選択し、[開始]をクリックしてく ださい。

☆ライティングソフトウェアのインストール

< Macintosh >

CD-R/RWメディアに書き込みをするためには、ライティ ングソフトウェアをインストールする必要があります。

必要なシステム環境

CD-R/RWメディアに書き込みするためには、次の環境が必要です。

アプリケーションRAM 16MB

メモリ 32MB以上(64MB以上推奨)

0.5 MacOS 9.0~9.2.2

ハードディスク容量 MacCDRのインストールに約5MB

書き込みの一時的な作業領域として

約50~800MB必要

インストール手順

付属のユーティリティCDでMacCDRとUSBドライバをインストールします。 インストール手順については、別紙「MacCDRクイックスタートガイド」を参 照してください。

注意・メモ

注意

本製品をパソコンへ取り付ける前に必ず インストールしてください。インストー ルしないと、本製品にセットしたメディ アがマウントされません。

CD書き込み

取り付け ソフトウェアのインストール CD書き込み









取り扱いかた

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。



前のページへ

C D書き込み

☆書き込み

メディアにデータを書き込むときは、付属のライティング ソフトウェアを使用します。

ライティングソフトウェアのインストール方法は「ソフト ウェアのインストール」を参照してください。

著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律に より禁じられています。本製品を使用して複製するときは、オリ ジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

注意・メモ

メモ

一度書き込んだCD-R/RWメディアには、他の ライティングソフトウェアでは追記できません。

前のページへ

表紙

USB 接続 IEEE1394接続



슜 ライティングソフトウェアの特徴

製品によって付属するライティングソフトウェアは異なります。 別紙「はじめにお読みください」を参照ください。

WinCDR(Windows用)

音楽CDやビデオCDの作成、CDやドライブのバックアップに最適なライティン グノフトウェアです。

- ・ディスクアットワンスでの書き込みが可能なので、プレス用のマスターCDが 作成できます。
- ・WinCDRで作成したメディアは、Macintoshでも読み出せます(ただし、アプ リケーションなど、ソフトウェア上互換性のないものを除きます)。

WinCDR Lite(Windows用)

オリジナルの音楽CDやデータCDの作成、CDのバックアップが簡単にできる WinCDRの簡易版です(詳細設定はできません)。

- ・音楽CDの作成・CDのバックアップはディスクアットワンス方式、データCDの 作成はトラックアットワンス方式で書き込まれます。
- ・WinCDR Liteで作成したメディアは、Macintoshでも読み出せます(ただ し、アプリケーションなど、ソフトウェア上互換性のないものを除きます)。

注意・メモ

メモ

- ・ディスクアットワンス、セッションアットワン ス、トラックアットワンス方式の書き込みに 対応しています。
- ・ボリュームラベルとして使用できる文字 は、0~9およびA~Z(大文字)です。

メモ

- ・ディスクアットワンス、トラックアットワンス 方式の書き込みに対応しています(自動的 に設定されます。個別設定はできません)。
- ・ボリュームラベルとして使用できる文字 は、0~9およびA~Z(大文字)です。

前のページへ

次のページへ

製品によって付属するライティングソフトウェアは異なります。 別紙「はじめにお読みください」を参照ください。

PacketMan(Windows用)

CD-R/RWメディアに対して、フロッピー感覚でデータの読み出し/書き込み をするライティングソフトウェアです。

- ・小さなファイルを記録する場合も、ディスク容量が無駄になりません。
- ・ハードディスクなどにデータをコピーする感覚(マウスでのドラッグ&ドロッ プ操作)でデータを書き込めます。
- ・ファイルのアイコンをごみ箱ヘドラッグ&ドロップすれば、ファイルを削除で きます。

MacCDR(MacOS用)

- ディスクアットワンスでの書き込みが可能なので、プレス用のマスターCDが 作成できます。
- CDのバックアップが可能です。
- ・HFS(Apple専用ファイルシステム)とHybrid(IS09660とHFSフォーマット の混在フォーマット)での書き込みが可能です。

Hybrid形式で作成したCDは、MacintoshとWindowsの両方で読み出 せます。

注意・メモ

メモ

- ・パケットライト方式の書き込みに対応して います。
- ・CD-RWメディアを使用している場合は、削 除によって空き容量が増えますが、CD-Rメ ディアの場合は増えません(削除情報が 書き込まれます)。

注意

100MBを超える大容量のファイルを書き込む ときはWinCDR またはWinCDR Liteを使用し てください。

ディスクアットワンス、 ヤッションアットワン ス、トラックアットワンス方式の書き込みに 対応しています。

注意

Macintosh のスリープ機能は必ず無効にし ておいてください。有効になっていると、書 き込みに失敗することがあります。

前のページへ)

次のページへ



☆書き込み方式

メディアの使用目的に応じて書き込み方式を選択してください。ライティン グソフトによって対応している書き込み方式は異なります。【ライティングソ フトウェアのヘルプ参照】

ディスクアットワンス方式

- リードインからリードアウトまでを1回で書き込む。
- ・1枚のCD-RWメディア、もしくはCD-Rメディアに対して1回だけ書き込みがで きる(容量が残っていても追記できない)。
- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。

トラックアットワンス方式

- ・ディスク容量に空きがある限り、何度でも追記ができる。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMドライブで読み出せる。

セッションアットワンス方式

- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMドライブで読み出せる。

パケットライト方式

- ・パケット単位で書き込むため、事前に書き込むファイルを指定する必要が なく、ハードディスクなどのようにファイル単位で書き込みができる。
- ・パケットライトに対応していないCD-ROMドライブでは読み出せない。

注意・メモ

メモ

- ・2トラック以降にデータを含むCDは、トラッ クアットワンス方式でのバックアップはで きません。ディスクアットワンス方式でバッ クアップしてください(WinCDR、MacCDR)。
- ・1 回書き込むごとにリードアウトとリードイ ンが書き込まれるため、約13 ~ 23MB が余 分に消費されます。

前のページへ

次のページへ



☆CD-RW の制限事項

CD-RWでは、データの書き換えが複数回可能です。書き換え可能回数は CD-RWメディアによって異なります。古い使用済みのメディアで書き込みが できなくなったときは、新しいCD-RWメディアをお使いください。

データを消去したいときは、1枚のCD-RWメディア全体を初期化します。 セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では消去できません。初期化 はライティングソフトウェアで行います。

CD-RWメディアに8倍速以上の速度で書き込みをする場合、HighSpeed に対応したCD-RWメディアを使用してください。

CD-RWメディアに16倍速以上の速度で書き込みをする場合、 UltraSpeedに対応したCD-RWメディアを使用してください。

CD-ROMに比べて反射率が低いため、CD-RWに対応したドライブでないと 読み出せません。

CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは、データ を読み出せません。

注意・メモ

メモ

16倍速以上の速度でCD-RWメディアに書き 込むには、ドライブ側も対応している必要 があります。

メモ

使用しているCD-ROMドライブがCD-RW に対 応しているかどうかは パソコン本体のメー カまたはCD-ROM ドライブのメーカにお問い 合わせください。

前のページへ)(次のページへ)

取り扱いかた

取り付け ソフトウェアのインストール CD書き込み 取り扱いかた

- ☆ 使用時の注意
- ☆ メディアの取り扱いに関する注意
- ☆ メディアのセット/ 取り出し
- ☆本製品の取り外し

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。

前のページへ



取り扱いかた



☆使用時の注意

USBケーブルなどのコネクタ接続部を無理に引っぱっ たり、強い力を加えたりしないでください。破損の原因 になります。



本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に設置しな いでください。

本製品はホットプラグに対応しています。

本製品やパソコンの電源スイッチがONの時でも、取り扱いかた-製品の取り外し」に記載の手順でUSBケーブルを抜き差してきます。

本製品の上に物を置かないでください。



注意・メモ

注意

本製品へのアクセス中は、絶対にUSBケー ブルを抜かないでください。 データが破損 するおそれがあります。

本製品にセットしたメディアの音声を聴くには、Windows Media Player 7 以降などデジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。

- < Windows Media Player 7の設定手順 > Windows Media Player 7を起動します。 メニューから[ツール(T)]-[オプション(0)]を選択します。 「CDオーディオ 1タブをクリックします。 「再生の設定 I項目中の「デジタル再生K) 1のチェックボックスをク リックし、チェックマークを付けます。 「OK」をクリックします。
- < Windows Media Player 8の設定手順 > Windows Media Player 8を起動します。 メニューから「ツール(T)] - 「オプション(0) を選択します。 「デバイス 1タブをクリックします。 本製品のドライブ文字(例 E:)が表示されているドライブを選択し、 [プロパティ(P)]をクリックします。 「再生 I項目中の「デジタル(D) 1のチェックボックスをクリックし、チェッ クマークを付けます。 「OK をクリックします。設定画面を閉じてください。

注意・メモ

メモ

- •WindowsMelclawindows Media Player 7 が標準で付属しています。また、Microsoft 社のホームページから無償ダウンロードで きます。
- ・Windows Media Player の操作方法につ いては、ヘルプを参照してください。

注意

パソコンによっては、デジタル再生に対応 していないことがあります。その場合は、パ ソコンに標準で搭載されているCD-ROMドラ イブなどで再生してください。



🔷 メディアの取り扱いに関する注意

メディアのわずかな傷や汚れの付着によっても正常に読み出して書き込 み)できなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を 必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリー ナーで除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い 筆記具は使用しないでください。

注意・メモ



☆メディアのセット/取り出し

メディアをセットする イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアをセットします。 トレーは軽く押すと戻ります。

メディアを取り出す

- < Windows > イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアを取り出します。 トレーを軽く押してトレーを戻します。
- < Macintosh > デスクトップに表示されているCDのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしま す。トレーが出てきたらCDを取り出し、トレーを軽く押してトレーを戻します。 ライティングノフトウェアの操作でもトレーを出せます。

パソコンの電源がOFFのとき AUTO電源切替スイッチを「AUTO」にしていると、イジェクトボタンを押して もトレーは出てきません。このようなときは、AUTO電源切替スイッチを 「MANUAL」、電源スイッチを「ON」にしてください。 イジェクトボタンでト レーを出すことができます。

注意・メモ

注意

- ・本製品を縦置き(垂直)にして取りつけた 場合は、トレーのツメにメディアをかけて セットしてください。
- ・縦置き(垂直)にした場合、8cmサイズのCD は使用できません。
- ・アクセス中は、絶対にイジェクトボタンを押 さないでください。システムが停止するお それがあります。
- ・PacketManでフォーマットしたメディアを取 り出すときは、画面上でCD(CD-ROMドライ ブ) のアイコンを右クリックし、[取り出し] を選択してください。
- ・WinCDRが起動しているときは、イジェクトボ タンを押してもトレーは排出されません。そ の場合は、WinCDRのツールバーにある「イ ジェクト アイコンをクリックしてください。

前のページへ



☆本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチがONのときに本製品を取り外すときは、必ず次の 手順で行ってください。

Windows

- 本製品からメディアを取り出します。
- 2 タスクバー(タスクトレイ)に表示されているアイコン。またはしをク リックします。
 - 一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- **3** 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- ▲ 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示された。 ら、本製品を取り外します。

Macintosh

取り外し時に特別な操作は必要ありません。

MacCDRが起動しているときは、絶対にUSBケーブルを取り外さないでくだ さい。USBケーブルを取り外す前に、必ずMacCDRを終了させてください。 CDをマウントしているときは、CDのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップし、 CDを本製品から取り出してからUSBケーブルを取り外してください。

注意・メモ

メモ

パソコンの電源スイッチがOFFのときは、そ のまま取り外せます。

メモ

取り外し(または停止)のメニューに表示され るデバイス名は製品によって異なります。 デバイス名については、別紙「はじめにお 読みください」を参照してください。

前のページへ)(次のページへ)

取り扱いかた -

CD - RWドライブ

ユーザーズマニュアル(PDFファイル)



IEEE1394で接続する方へ
 外付ドライブ

取り付け ソフトウェアのインストール C D書き込み 取り扱いかた



ユーザー登録について 修理について

メモ

困ったときは、「トラブルシューティング」をお読みください(こ ちらをクリックすると表示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)を参 照ください。ホームページには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

取り付け

取り付け









ソフトウェアのインストール C D書き込み 取り扱いかた

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。





USB 接続 IEEE1394接続 夷紙

取り付け



☆セットアップのながれ

< Windows>

パソコンの電源スイッチをONにする



「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って 本製品をセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)する

付属のユーティリティCDで付属のソフトウェアをインス トールする



注意

- ・別紙「はじめにお読みください」と併せて お読みください。
- ・本製品を取り付ける前に、ハードディスク などの大切なデータは他のメディアにバッ クアップ(保存)してください。
- ・パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の 注意や設定は、各マニュアルを参照してく ださい。

注意

本製品にユーティリティのをセットしてドライバをイ ンストールすることはできません。バソコンに標準 搭載されているCD・DVDドライブに付属のCD-ROMを セットしてインストールしてください。CD・DNDドライブ を搭載していないパソコンをお使いのときは、弊 社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)よ り、本製品のドライバディスクをダウンロードしてく ださい。

☆ セットアップのながれ

<Macintosh>

パソコンの電源スイッチをONにする

付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットする

付属のユーティリティCDでMacCDRをインストールする

IEEE1394ケーブルで本製品をパソコンに接続する

注意・メモ

注意

•MacintoshでMacCDR 以外のライティング ソフトウェアをインストールしている方へ MacCDRをインストールする前に、ライティン グソフトウェアのCD-ROM用ドライバを必ず 無効にしてください。有効のままMacCDRを インストールすると、ドライバが競合し、正 常にパソコンが再起動しないことがありま す。ドライバの有効/無効は、「アップル メニュー]-[コントロールパネル]-[機 能拡張マネージャ]で設定できます。

注意

本製品にユーティリティのをセットしてドライバをイ ンストールすることはできません。パソコンに標準 搭載されているCD・DVDドライブに付属のCD-ROMを セットしてインストールしてください。OD・DVDドライブ を搭載していないパンコンをお使いのときは、弊 社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)よ り、本製品のドライバディスクをダウンロードしてく ださい。



☆取り付けの前に

本製品をパソコンに取り付ける前に、次の事項にご注意ください。

本製品を取り付ける前に、ハードディスク内の大切なデータを他のメディア にバックアップ(保存)し、すべてのアプリケーションを終了してください。

パソコン本体にIEEE1394コネクタが装備されていないときは、弊社製 IEEE1394インターフェースを別途ご用意ください。

本製品は、パソコン本体(またはUSBハブ)のUSBコネクタか、IEEE1394 コネクタに接続してください。両方のコネクタに同時に接続して使用する ことはできません。

1台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD・DVDドライブ(本製品を含 む を2台以上接続して使用することはできません。

本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ機能 など)には対応していません。 パソコンの省電力機能は必ず無効に設定してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュ アルを参照してください。

注意・メモ

前のページへ

パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。

パソコンおよび本製品は精密機器です。別紙「はじめにお読みくださ い」に記載されている「安全にお使いいただくために必ずお守りくださ いっを必ず参照してください。

本製品で書き込みをしているときは、IEEE1394ケーブルに触れないでく ださい。書き込み中にケーブルを抜き差しすると、正常に書き込めませ h.

CyberTrio-NXがインストールされているPC98-NXシリーズでは、 CvberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windowsの設定が変更できないことがあります。 パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更し てください。

Macintoshに本製品を接続する場合は、事前に付属のユーティリティ CDで次のソフトを必ずインストールしておいてください。 ださい。

MacCDR

インストールされていないと、本製品を使用できません。

注意・メモ

WindowsXP/2000 をお使いの場合、本製品にCD が挿入された状態で、 IEEE1394 ケーブルの抜き差しを行うと、本製品が正常に認識されない ことがあります。

本製品からCD を取り出した状態でIEEE1394 ケーブルをパソコンに接 続してください。

Macintosh をお使いの場合、本製品を接続した状態でOS を起動する と、本製品が正常に認識されないことがあります。 そのようなときは、本製品を再度接続してください。 インストールされていないと、本製品を使用できません。

注意・メモ



☆取り付け方法

Windowsでのセットアップ

付属のユーティリティCDに収録されている「簡単セットアップ」の指示に 従ってセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)をします。

セットアップが完了すると、本製品のデバイスが、デバイスマネージャに登 録されます(デバイス名は製品によって異なります)。

Macintoshでのセットアップ

本製品をパソコンに取り付ける前に付属のユーティリティCDでMacCDRをイ ンストールしてください(インストールしないと本製品を使用できません)。

取り付けについては、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」を参照し てセットアップしてください。

メモ

- ・登録されるデバイス名については別紙「は じめにお読みください」を参照してください。
- ・デバイスマネージャの表示のさせ方につい てはWindowsのヘルプを参照してください。

注意

- ・必ず付属のケーブルで接続してください。 付属品以外のケーブルでの使用は、弊社 では保証しておりません。
- ・MacCDRが起動しているときは、ケーブルを 抜き差ししないでください。正常に動作し なくなることがあります。
- ・MacCDRは、本製品をパソコンに接続してか ら15秒以上経ってから起動してください。 本製品を接続する前にMacCDRを起動する と、本製品が認識されなくなります。その場 合はパソコンを再起動してください。


前のページへ)



↑ IEEE1394 機器の増設


本製品をIEEE1394ケーブルでパソコンに接続している場合、本製品の空い ているIEEE1394コネクタに他のIEEE1394機器を接続することができます。

デイジーチェーンの場合

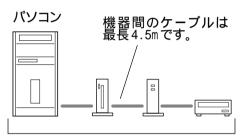


最大17台(パソコンを含む)最長72m

スター型の場合

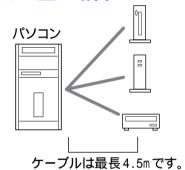

ツリー型の場合

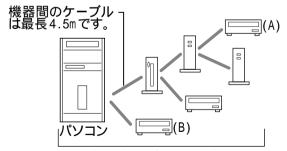

最大63台(パソコンを含む)

終端から終端の機器の間に使用できるケーブル数は最大16本(16ホップ)です。 左図の例での終端は(A)と(B)となり、その間のケーブル数は ~ の4本(4ホップ)となります。


注意・メモ

注意

- ・IEEE1394ケーブルからのバスパワーを必要とするIEEE1394機器は本製品に接続しないでください。
- ・本製品の電源ケーブルをコンセントから取り外すと、本製品以降に接続している機器が使用できなくなります。
- ・本製品をUSBケーブルでパソコンに接続 しているときは、本製品に接続した IEEE1394機器は使用できません。
- ・WinCDR Lite/WinCDR/MacCDRが起動しているときは、IEEE1394 機器や本製品のIEEE1394ケーブルを抜き差ししないでください。正常に動作しなくなることがあります。

前のページへ

次のような接続はできません。

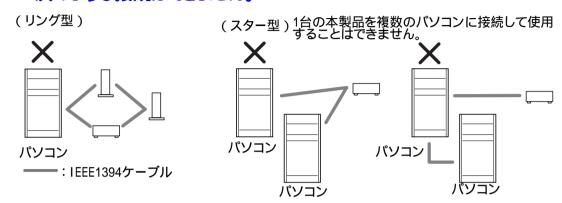

Windows98SEをお使いの場合、新しくIEEE1394機器を接続したときにWindows98SEのCD-ROMが求められることがあります。

その場合は、Windows98SE CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして[OK]をクリックしてください。IEEE1394ドライバがインストールされます。

注意・メモ

注意

・「Windows98 Second Edition CD-ROM 上の(中略)が見つかりませんでした。」と 表示されたときは、「ファイルのコピー元 (C):]にD:\texture iversと入力し、「OK]をク リックします。(下線部にはCD-ROMドライブ のドライブ名を入力します。)

前のページへ

ソフトウェアのインストール

取り付け ソフトウェアのインストール ☆ ライティングソフトウェアのインストール

CD書き込み 取り扱いかた

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。







< Windows >

CD-R/RWメディアに書き込みをするためには、ライティ ングノフトウェアをインストールする必要があります。

必要なシステム環境

CD-R/RWメディアに書き込みするためには、次の環境が必要です。

CPU Pentium166MHz以上(Pentium 233MHz以上推奨)

メモリ 128MB以上(WindowsXP)

96MB以上(Windows2000)

64MB以上(WindowsMe/98SE)

0.5WindowsXP/Me/2000/98SE

グラフィック 解像度800×600ドット以上、

High Color(16ビット)色以上

ハードディスク容量 インストール時に20MB、

書き込みの一時的な作業領域として

約50~800MB必要

注意・メモ

前のページへ

インストール手順

- 1 付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。 「簡単セットアップ」が起動します。
- [WinCDR Liteのインストール] (または、[PacketManのインストール]、 [WinCDRのインストール])を選択し、[開始 をクリックします。 製品によって付属するソフトウェアは異なります。

以降は、画面の表示に従ってインストールしてください。

注意・メモ

メモ

- ・「簡単セットアップ」が起動しないときは、 ユーティリティC D 内の!!!! アイコン (Setup.exe)をダブルクリックしてください。
- ・WinCDR Lite、WinCDR、PacketManの違い は、「ライティングソフトウェアの特徴」を お読みください。

注意

Packet Man で書き込んだメディアを、 PacketMan をインストールしていないパ ソコンで読み出すには、ドライバをイン ストールする必要があります。 付属のユーティリティCD をセットし、簡単 セットアップから[PacketMan Reader のイ ンストール]を選択し、[開始]をクリックしてく ださい。

☆ライティングソフトウェアのインストール

< Macintosh >

CD-R/RWメディアに書き込みをするためには、ライティ ングソフトウェアをインストールする必要があります。

必要なシステム環境

CD-R/RWメディアに書き込みするためには、次の環境が必要です。

アプリケーションRAM 16MB

32MB以上(64MB以上推奨) メモリ

0.5MacOS $9.0 \sim 9.2.2$

ハードディスク容量 MacCDRのインストールに約5MB

書き込みの一時的な作業領域として

約50~800MB必要

インストール手順

付属のユーティリティCDでMacCDRをインストールします。 インストール手順については、別紙「MacCDRクイックスタートガイド」を参 照してください。

注意・メモ

注意

本製品をパソコンへ取り付ける前に必ず インストールしてください。インストー ルしないと、本製品にセットしたメディ アがマウントされません。

C D書き込み

取り付け ソフトウェアのインストール C D書き込み

- ☆書き込み
- ☆ライティングソフトウェアの特徴
- ☆書き込み方式
- ☆ CD-RW の制限事項

取り扱いかた

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。



前のページへ

C D書き込み



メディアにデータを書き込むときは、付属のライティング ソフトウェアを使用します。

ライティングソフトウェアのインストール方法は、「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律により禁じられています。本製品を使用して複製するときは、オリジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。



メモ

一度書き込んだCD-R/RWメディアには、他の ライティングソフトウェアでは追記できません。

前のページへ

슜 ライティングソフトウェアの特徴

製品によって付属するライティングソフトウェアは異なります。 別紙「はじめにお読みください」を参照ください。

WinCDR(Windows用)

音楽CDやビデオCDの作成、CDやドライブのバックアップに最適なライティン グノフトウェアです。

- ・ディスクアットワンスでの書き込みが可能なので、プレス用のマスターCDが 作成できます。
- ・WinCDRで作成したメディアは、Macintoshでも読み出せます(ただし、アプ リケーションなど、ソフトウェア上互換性のないものを除きます)。

WinCDR Lite(Windows用)

オリジナルの音楽CDやデータCDの作成、CDのバックアップが簡単にできる WinCDRの簡易版です(詳細設定はできません)。

- ・音楽CDの作成・CDのバックアップはディスクアットワンス方式、データCDの 作成はトラックアットワンス方式で書き込まれます。
- ・WinCDR Liteで作成したメディアは、Macintoshでも読み出せます(ただ し、アプリケーションなど、ソフトウェア上互換性のないものを除きます)。

注意・メモ

メモ

- ・ディスクアットワンス、セッションアットワン ス、トラックアットワンス方式の書き込みに 対応しています。
- ・ボリュームラベルとして使用できる文字 は、0~9およびA~Z(大文字)です。

メモ

- ・ディスクアットワンス、トラックアットワンス 方式の書き込みに対応しています(自動的 に設定されます。個別設定はできません)。
- ・ボリュームラベルとして使用できる文字 は、0~9およびA~Z(大文字)です。

前のページへ

(次のページへ)

CD書き込み-

製品によって付属するライティングソフトウェアは異なります。別紙「はじめにお読みください」を参照ください。

PacketMan(Windows用)

CD-R/RWメディアに対して、フロッピー感覚でデータの読み出し/書き込みをするライティングソフトウェアです。

- ・小さなファイルを記録する場合も、ディスク容量が無駄になりません。
- ・ハードディスクなどにデータをコピーする感覚(マウスでのドラッグ&ドロップ操作)でデータを書き込めます。
- ・ファイルのアイコンをごみ箱ヘドラッグ&ドロップすれば、ファイルを削除できます。

MacCDR(MacOS用)

- ・ディスクアットワンスでの書き込みが可能なので、プレス用のマスターCDが 作成できます。
- ・CDのバックアップが可能です。
- ・HFS(Apple専用ファイルシステム)とHybrid(ISO9660とHFSフォーマットの混在フォーマット)での書き込みが可能です。

Hybrid形式で作成したCDは、MacintoshとWindowsの両方で読み出せます。

注意・メモ

メモ

- ・パケットライト方式の書き込みに対応しています。
- ・CD-RWメディアを使用している場合は、削除によって空き容量が増えますが、CD-Rメディアの場合は増えません(削除情報が書き込まれます)。

注意

100MBを超える大容量のファイルを書き込む ときはWinCDRまたはWinCDR Liteを使用し てください。

ΧŦ

ディスクアットワンス、セッションアットワンス、トラックアットワンス方式の書き込みに対応しています。

注意

Macintosh のスリープ機能は必ず無効にしておいてください。有効になっていると、書き込みに失敗することがあります。

前のページへ

次のページへ

CD書き込み-



メディアの使用目的に応じて書き込み方式を選択してください。ライティングソフトによって対応している書き込み方式は異なります。【ライティングソフトウェアのヘルプ参照】

ディスクアットワンス方式

- ・リードインからリードアウトまでを1回で書き込む。
- ・1枚のCD-RWメディア、もしくはCD-Rメディアに対して1回だけ書き込みができる(容量が残っていても追記できない)。
- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。

トラックアットワンス方式

- ・ディスク容量に空きがある限り、何度でも追記ができる。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMドライブで読み出せる。

セッションアットワンス方式

- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMドライブで読み出せる。

パケットライト方式

- ・パケット単位で書き込むため、事前に書き込むファイルを指定する必要がなく、ハードディスクなどのようにファイル単位で書き込みができる。
- ・パケットライトに対応していないCD-ROMドライブでは読み出せない。

注意・メモ

メモ

- ・2トラック以降にデータを含むCDは、トラックアットワンス方式でのバックアップはできません。ディスクアットワンス方式でバックアップしてください(WinCDR、MacCDR)。
- •1回書き込むごとにリードアウトとリードインが書き込まれるため、約13~23MBが余分に消費されます。

前のページへ



☆CD-RW の制限事項

CD-RWでは、データの書き換えが複数回可能です。書き換え可能回数は CD-RWメディアによって異なります。古い使用済みのメディアで書き込みが できなくなったときは、新しいCD-RWメディアをお使いください。

データを消去したいときは、1枚のCD-RWメディア全体を初期化します。 セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では消去できません。初期化 はライティングソフトウェアで行います。

CD-RWメディアに8倍速以上の速度で書き込みをする場合、HighSpeed に対応したCD-RWメディアを使用してください。

CD-RWメディアに16倍速以上の速度で書き込みをする場合、 UltraSpeedに対応したCD-RWメディアを使用してください。

CD-ROMに比べて反射率が低いため、CD-RWに対応したドライブでないと 読み出せません。

CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは、データ を読み出せません。

注意・メモ

メモ

16倍速以上の速度でCD-RWメディアに書き 込むには、ドライブ側も対応している必要が あります。

メモ

使用しているCD-ROMドライブがCD-RW に対 応しているかどうかは、パソコン本体のメー カまたはCD-ROM ドライブのメーカにお問い 合わせください。

前のページへ)

次のページへ

CD書き込み-

取り扱いかた

取り付け ソフトウェアのインストール CD書き込み 取り扱いかた

- ☆ 使用時の注意
- ☆ メディアの取り扱いに関する注意
- ☆ メディアのセット/ 取り出し
- ☆本製品の取り外し

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。







取り扱いかた



☆使用時の注意

IEEE1394ケーブルなどのコネクタ接続部を無理に 引っぱったり、強い力を加えたりしないでください。破 損の原因になります。



メディアへの書き込み中や再生中に本製品を動かしたり、振動の多いと ころで使用したりしないでください。

本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に設置しな いでください。

本製品はホットプラグに対応しています。

本製品やパソコンの電源スイッチがONの時でも、取り扱いかた-製品の取り外し」に記載の手順でIEEE1394ケーブルを抜き差してきま す。

本製品の上に物を置かないでください。

注意・メモ

注意

本製品へのアクセス中は 絶対に IEEE1394 ケーブルを抜かないでください。 データが破損するおそれがあります。

本製品にセットしたメディアの音声を聴くには Windows Media Player 7 以降などデジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。

- < Windows Media Player 7の設定手順 > Windows Media Player 7を起動します。 メニューから「ツール(T)] - 「オプション(0) を選択します。 「CDオーディオ 1タブをクリックします。 「再生の設定 I項目中の「デジタル再生K) 1のチェックボックスをク リックし、チェックマークを付けます。 「OK をクリックします。
- < Windows Media Player 8の設定手順 > Windows Media Player 8を起動します。 メニューから「ツール(T)]-「オプション(0)を選択します。 「デバイス 1タブをクリックします。 本製品のドライブ文字(例 E:)が表示されているドライブを選択し、 「プロパティ(P) lをクリックします。 「再生 I項目中の「デジタル(D) 1のチェックボックスをクリックし、チェッ クマークを付けます。 「OK をクリックします。設定画面を閉じてください。

注意・メモ

メモ

- •WindowsMelclawindows Media Player 7 が標準で付属しています。また、Microsoft 社のホームページから無償ダウンロードで きます。
- ・Windows Media Player の操作方法につ いては、ヘルプを参照してください。

注意

パソコンによっては、デジタル再生に対応 していないことがあります。その場合は、パ ソコンに標準で搭載されているCD-ROMドラ イブなどで再生してください。



🔷 メディアの取り扱いに関する注意

メディアのわずかな傷や汚れの付着によっても正常に読み出して書き込 み)できなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を 必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリー ナーで除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い 筆記具は使用しないでください。

注意・メモ



☆メディアのセット/取り出し

メディアをセットする イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアをセットします。 トレーは軽く押すと戻ります。

メディアを取り出す

< Windows > イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアを取り出します。 トレーを軽く押してトレーを戻します。

< Macintosh >

デスクトップに表示されているCDのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしま す。トレーが出てきたらCDを取り出し、トレーを軽く押してトレーを戻します。 ライティングソフトウェアの操作でもトレーを出せます。

パソコンの電源がOFFのとき

AUTO電源切替スイッチを「AUTO」にしていると、イジェクトボタンを押して もトレーは出てきません。このようなときは、AUTO電源切替スイッチを 「MANUAL」、電源スイッチを「ON」にしてください。イジェクトボタンでト レーを出すことができます。

注意・メモ

注意

- ・本製品を縦置き(垂直)にして取りつけた 場合は、トレーのツメにメディアをかけて セットしてください。
- ・縦置き(垂直)にした場合、8cmサイズのCD は使用できません。
- ・アクセス中は、絶対にイジェクトボタンを押 さないでください。システムが停止するお それがあります。
- ・PacketManでフォーマットしたメディアを取 リ出すときは、画面上でCD(CD-ROMドライ ブ)のアイコンを右クリックし、「取り出し」 を選択してください。
- ・WinCDRが起動しているときは、イジェクトボ タンを押してもトレーは排出されません。そ の場合は、WinCDRのツールバーにある「イ ジェクト アイコンをクリックしてください。

前のページへ



☆ 本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチがONのときに本製品を取り外すときは、必ず次の 手順で行ってください。

Windows

- 本製品からメディアを取り出します。
- 2 タスクバー(タスクトレイ)に表示されているアイコン多または参をク リックします。
 - 一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- **3** 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- ▲ 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示された。 ら、本製品を取り外します。

Macintosh

取り外し時に特別な操作は必要ありません。

MacCDRが起動しているときは、絶対にIEEE1394ケーブルを取り外さない でください。取り外す前に、必ずMacCDRを終了させてください。 CDをマウントしているときは、CDのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップし、 CDを本製品から取り出してからを取り外してください。

注意・メモ

メモ

パソコンの電源スイッチがOFFのときは、そ のまま取り外せます。

メモ

取り外し(または停止)のメニューに表示され るデバイス名は製品によって異なります。 デバイス名については、別紙「はじめにお 読みください」を参照してください。

前のページへ

次のページへ

取り扱いかた -

ご注意

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの 安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップ作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

本書では、Microsoft 社 Windows Millennium EditionをWindowsMeと表記しています。

本書では、Microsoft社 Windows98 Second EditionをWindows98SEと表記しています。

前のページへ

保証書について

本製品には保証書が添付されています。この保証書は、本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されております。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。

ユーザー登録について

弊社ホームページ(https://online.melcoinc.co.jp/user_t/index.html)にて、ユーザー登録できます。

ユーザー登録時、製品シリアルNo.の入力が必要となります。**製品シリアルNo.は、製品本体にシール**で**貼り付けられています**ので、パソコンに取り付ける前にご確認ください。

- ユーザー登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。
- ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

前のページへ

修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても症状が改善されない場合 は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/) にてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

返送先 **「氏名/住所/電話番号(内線**)/FAX**番号**]

平日昼間の連絡先 「氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号 1 コンピュータ 「本体メーカ名/型番/シリアルナンバー 1

修理対象のメルコ製品名

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

具体的な症状 / エラーメッセージ

発生状況「始めから/ある日突然/環境を変えたら1

発生頻度「必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他1

ハードディスク 「メーカ名/型番/シリアルナンバー 1

ディスプレイ「メーカ名/型番/シリアルナンバー1

その他周辺機器「メーカ名/型番/シリアルナンバー]

OS(オペレーティング・システム)「ソフト名/メーカ名/バージョン1

製品送付先 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15

株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-619-1289

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンターへお願 いします。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、輸送会社に別 途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修 理する場合は、データが記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送りいただく際、必要なデータは 必ず事前にバックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

CD-RWドライブユーザーズマニュアル

2002年10月8日 初版発行 発行 株式会社メルコ

PY00-28007-DM10-02 2-01